SAMSUNG

GT-C3520

โทรศัพท์มือถือ
คู่มือการใช้งาน

- เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ
- การบริการของบุคคลที่สามอาจจะถูกยกเลิกหรือขัดขวางเมื่อใดก็ได้ และ Samsung ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าคอนเทนท์หรือบริการใดๆ จะยังคงใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ฟรี/โอเพ่นซอร์ส เงื่อนไขของการปฏิเสธความรับผิดชอบ การรับทราบ และประกาศที่ถูกต้องมีให้มาใช้เว็บไซต์ของ Samsung opensource.samsung.com

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35696H
Thai. 10/2011. Rev. 1.0

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อป้องกันอันตรายต่อตัวคุณหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมดก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณ

คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต ไฟไหม้และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จออก ด้วยการดึงที่สายไฟ

อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก

อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร

ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่หล่น

ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

ไม่ใช้อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง
อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว
ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้เคียง

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้ เกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อน ต่างๆเช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ หากความร้อนภายในสูงเกินไป

- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะ แบตเตอรี่ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อน ภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือ ร้อนจัดจนเกินไป
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูปและความจุในการชาร์จ กำลังไฟลดลง และอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายชั่วคราวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อื่นๆ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อื่นๆได้

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ อย่างน้อย 15 ซม
- เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ
หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุรบกวน
เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเครื่องช่วยฟังของคุณ

การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน
การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิคส์ของเครื่องบินได้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ผลิต

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำเคล็ดลับต่างๆ ดังนี้:

- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งาน อุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ
- ให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาอยู่ด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถ พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ"สิ่งที่ต้องทำ" หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย
- การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่หากจำเป็นต้องโทรออก ให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านั้นตรวจสอบสภาพถนนและกระจกของคุณ จากนั้นให้กดหมายเลขต่อ
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ควรทำให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่ และพักการสนทนาที่อาจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน

- การใช้อุปกรณ์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์
- ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงใดๆที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นของคุณ
- โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็นหากคุณพบเห็นรถยนต์ประสบอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทราบว่ามีการโจรกรรมรถยนต์ ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมายเลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ

การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิคส์เสียหาย
- ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่ออุปกรณ์เปียก หากอุปกรณ์เปิดอยู่ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่ออกทันที (หากปิดอุปกรณ์ไม่ได้หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ในสภาพนั้น) จากนั้นให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในอุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจ ทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก
ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง
หากอุปกรณ์ตกหล่น อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ -20 °C ถึง 50 °C

- อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิทเนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80 °C
- อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่นบนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C

อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
- หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณ สนามแม่เหล็ก
- ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็น แม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อนหรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- อุปกรณ์คุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจออของอุปกรณ์อาจเสียหาย
- หากงอหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

งดใช้อุปกรณ์หรือแอพพลิเคชั่นสักพักหากมีอุณหภูมิถือร้อน
การที่สัมผัสมือถือที่ร้อนๆระยะเวลานานๆ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการผิวไหม้ เช่น จุดแดงๆ หรือสีผิวเปลี่ยน

หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง
การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ

- ขณะใช้งานอุปกรณ์ให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณมากเกินไป
- อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวีดีโอหรือเล่นเกมส์ที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้า ให้หยุดใช้อุปกรณ์ทันที

ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ
เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอักษรบนหน้าจอสัมผัสหรือเล่นเกมส์ คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ, คอ, หัวไหล่ หรือส่วนอื่นๆของร่างกาย เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลานาน ให้ถือว่าอุปกรณ์ด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น หากคุณยังคงรู้สึกเมื่อยล้าอย่างต่อเนื่องหรือหลังการใช้งาน ให้หยุดใช้งานและไปพบแพทย์

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้นควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งาน อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

ไม่ควรถัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
- หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:

- ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ การสัมผัสเสาอากาศอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรือส่งคลื่นความถี่วิทยุมากกว่าปกติ

ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง

- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเลียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียงและใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุด เท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง
- ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่
ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น

ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว
คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ห้ามทาสีหรือติดสติกเกอร์ลงบนเครื่อง
สีและสติกเกอร์อาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่ขยับได้ ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หากคุณมีอาการแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของผลิตภัณฑ์นี้ คุณอาจเกิดอาการคัน ผื่นแพ้ หรือบวมบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับสีหรือชิ้นส่วนดังกล่าว เมื่อเกิดอาการแพ้ ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้และไปพบแพทย์

ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:

- เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่ด้วยสำลีก้อนหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก
กระจกหรืออะคริลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ

ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณได้

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างรุนแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรกให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่น ในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัย

- ขณะใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว Samsung ไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
- เมื่อต้องการขายหรือกำจัดอุปกรณ์ของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด

ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่คุณบันทึกไว้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทช

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate —SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่า กับ 0.355 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยด้าย สุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)
สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้ง ผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุมโปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจาก ขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์ เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและ ข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ ขึ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน) สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือ บรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะ ทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสมสารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภาย ในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

โครงสร้างของโทรศัพท์

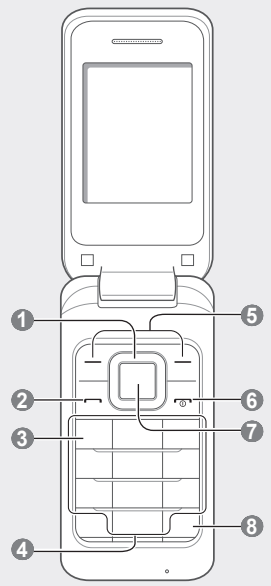

1 ปุ่มการนำทาง 4 ทิศทาง
ในโหมดปกติ จะไปยังเมนูที่ผู้ใช้กำหนด ในโหมดเมนู ใช้เลื่อนดูทางเลือกในเมนูต่างๆ
เมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

2 ปุ่มโทร
โทรออกหรือรับสายเข้า ในโหมดปกติ จะเรียกหมายเลขล่าสุดที่โทรออกหมายเลขล่าสุดที่ไม่ได้รับสาย หรือหมายเลขล่าสุดที่รับสาย

3 ปุ่มบริการข้อความเสียง
ในโหมดปกติ ใช้เข้าไปฟังข้อความเสียง (กดปุ่มค้างไว้)

4 ปุ่มตัวอักษรตัวเลข

5 ปุ่มคำสั่ง
ใช้ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ

6 ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) หรือวางสาย ส่วนในโหมดเมน

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	กำลังค้นหาเครือข่าย
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	กำลังโทร
	เบราซ์เว็บ
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	ใช้งานการโอนสาย
	ไม่มีซิมการ์ด
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	ตั้งเวลาเตือนไว้

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	เปิดวิทยุ FM
	พักฟังวิทยุ FM
	กำลังเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	ข้อความ SMS ใหม่
	ข้อความ MMS ใหม่
	ข้อความอีเมล์ใหม่
	ข้อความการกำหนดค่าใหม่
	ข้อความ Push ใหม่
	ข้อความเสียงฝากใหม่
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	รูปแบบปิดเสียงทำงาน
	แสดงระดับแบตเตอรี่
10:00	เวลาปัจจุบัน

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด

2. ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

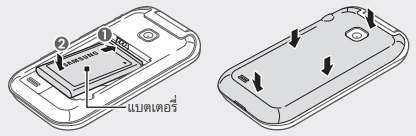

การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับช่องต่อแบบมัลติฟังก์ชั่น
2. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

- อย่าถอดแบตเตอรี่ออกจนกว่าจะถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกก่อน ไม่เช่นนั้น โทรศัพท์อาจได้รับความเสียหาย
- ถ้าต้องการประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกเมื่อไม่ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มีสวิตช์เปิดปิด ดังนั้น คุณจึงต้องถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟเพื่อให้หยุดการจ่ายไฟ แต่ควรวางอะแดปเตอร์แบบพกพานี้ไว้ใกล้ๆ กับเต้าเสียบปลั๊กไฟสำหรับการใช้งาน

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 16 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

- การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดความจำใช้กับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ โปรดฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์เท่านั้น
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง

1. ถอดฝาปิดด้านหลังออก
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยหงายด้านที่มีขั้วสัมผัสสีทองขึ้น

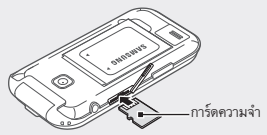

3. ดันการ์ดเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าที่
4. ใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้หรือข้อมูลเพิ่มเติม
→	**ตามด้วย**: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** ⟶ **เขียนข้อความ**(หมายถึง **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความ**)
[ ]	**วงเล็บเหลี่ยม**: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [ ] (หมายถึงปุ่มเปิดปิดเครื่อง)
< >	**วงเล็บสามเหลี่ยม**: ซอฟท์คีย์ซึ่งควบคุมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น: **<ตกลง>** (หมายถึงซอฟต์คีย์ **ตกลง**)

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์:
1. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN ของคุณแล้วกด **<ยืนยัน>** (ถ้าจำเป็น)

หากแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดหรือเมื่อนำแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ เวลาและวันที่จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเข้าใช้เมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์:
1. ในโหมดปกติ ให้กด **<เมนู>** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

คุณอาจจะต้องกดปุ่มยืนยันเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

2. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
3. กดปุ่ม **<เลือก>** หรือ ยืนยัน เพื่อยืนยันทางเลือกที่ไฮไลท์
4. กด **<กลับ>** เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด [ ] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

- เมื่อคุณเข้าใช้เมนูที่ต้องใส่รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด [ ] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด [ ]
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด [ ] เพื่อแสดงรายการหมายเลขล่าสุด
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกชนิดการโทร
3. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือกด [ ] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** ⟶ **รูปแบบเสียง**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

3. กด **<แก้ไข>** ⟶ **ระดับเสียง**
4. เลื่อนลงไปที่ **การเตือนการโทร**
5. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียงแล้วกด **<บันทึก>**

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงการโทรในขณะที่ใช้คุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติ เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดขึ้น

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** ⟶ **รูปแบบเสียง**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

3. กด **<แก้ไข>** ⟶ **เสียงเรียกโทรปกติ**
4. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
5. เลือกเสียงเรียกเข้า

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การใช้หน้าจอหลักแบบสมาร์ท

หน้าจอหลักแบบสมาร์ททำให้คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมและรายชื่อที่ใช้งานบ่อย และดูเหตุการณ์หรืองานที่กำลังจะมาถึงได้ คุณสามารถกำหนดหน้าจอหลักแบบสมาร์ทได้เองตามความต้องการของคุณ

เมื่อคุณกำลังใช้หน้าจอหลักแบบสมาร์ท ปุ่มเลื่อนตำแหน่งจะไม่ทำหน้าที่เป็นทางลัด

หากต้องการเพิ่มรายการต่าง ๆ เข้าสู่หน้าจอหลักแบบสมาร์ท

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** ⟶ **จอภาพ** ⟶ **หน้าแรกแบบสมาร์ท** และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหน้าจอหลักแบบสมาร์ทที่คุณต้องการ
2. กด **<แก้ไข>**
3. เลือกรายการที่จะแสดงบนหน้าจอหลักแบบสมาร์ท โดยคุณสามารถเพิ่มหรือลบช็อตคัทได้ตามต้องการผ่านทางแถบเครื่องมือช็อตคัท กด **<ทางเลือก>** ⟶ **แก้ไขทางลัด**
4. กด **<ทางเลือก>** ⟶ **บันทึก**
5. กดปุ่มยืนยัน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าจอปกติเป็นรูปแบบอื่นได้ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** ⟶ **จอภาพ** ⟶ **หน้าแรกแบบสมาร์ท** และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ

การเข้าถึงรายการปกติในหน้าจอหลักแบบสมาร์ท

กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนดูรายการบนหน้าจอแรกแบบสมาร์ท และกดปุ่มยืนยันเพื่อเลือกรายการ

ใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

- กดปุ่ม [#] ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 กับโหมดตัวอักษร คุณสามารถเข้าใช้งานโหมดป้อนข้อความในภาษาที่เฉพาะเจาะจงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- กดปุ่ม [#] เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กด [*] เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
- กด [*] ค้างไว้เพื่อเลือกโหมดป้อนข้อความหรือเปลี่ยนภาษาเขียน

โหมด T9

1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด [0] เพื่อเว้นวรรค ถ้าคำที่ถูกต้องไม่แสดงขึ้น ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

โหมด ABC

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

- เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- ถ้าต้องการลบอักขระทีละตัว ให้กด **<ลบ>** ถ้าต้องการลบอักขระทั้งหมด ให้กด **<ลบ>** ค้างไว้
- เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างอักขระ ให้กด [0]
- เมื่อต้องการเปลี่ยนบรรทัด ให้กด [0] สามครั้ง
- เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้กด [1]

การเพิ่มรายชื่อใหม่

สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งหน่วยความจำ ในโหมดเมนูให้เลือก **รายชื่อ** ⟶ **<ทางเลือก>** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง** ⟶ ตำแหน่งหน่วยความจำ

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด **<ทางเลือก>**
2. เลือก **เพิ่มในรายชื่อ** ⟶ **สร้างรายชื่อ** ⟶ ตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กดปุ่มยืนยันหรือกด **<ทางเลือก>** ⟶ **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การส่งและการแสดงข้อความ

การส่งข้อความ หรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** ⟶ **เขียนข้อความ**
2. ใส่หมายเลขของผู้รับ แล้วเลื่อนลง
3. พิมพ์ข้อความ *ดูใน "ป้อนข้อความ"* เมื่อต้องการส่งเป็นข้อความธรรมดา ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5 เมื่อต้องการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ต่อ
4. กด **<ทางเลือก>** ⟶ **เพิ่มมัลติมีเดีย** และเพิ่มรายการ
5. กดปุ่มยืนยัน เพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** ⟶ **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การโทรหลอก

คุณสามารถสร้างให้มีสายเรียกเข้าได้เมื่อคุณต้องการออกจากที่ประชุมหรือการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรหลอก

ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** ⟶ **โทร** ⟶ **การโทรหลอก** ⟶ **ปุ่มลัดการโทรหลอก** ⟶ **เปิด**

เมื่อต้องการสร้างการโทรหลอก

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง

การใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

คุณสมบัตินี้ช่วยติดตามโทรศัพท์ของคุณเมื่อถูกขโมยหรือเมื่อมีคนพยายามใช้โทรศัพท์ของคุณกับ SIM การ์ดอื่น โทรศัพท์จะส่งข้อความติดตามที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าถึงครอบครัวหรือเพื่อนคุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากคุณสมบัติบางประการที่ผู้ให้บริการของคุณรองรับ

เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์:

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** ⟶ **ระบบป้องกัน** ⟶ **โมบายล์แทร็กเกอร์**
2. ป้อนรหัสผ่านใหม่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก แล้วกด **<ตกลง>**
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วกด **<ตกลง>**
4. เลือก **การตั้งค่า**
5. ป้อนรหัสผ่านใหม่เป็นตัวเลข 8 หลักให้กับโมบายล์แทร็กเกอร์ แล้วกด **<ตกลง>**
6. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วกด **<ตกลง>**
7. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดคุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์
8. เลื่อนลงแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
9. กด **<ค้นหา>** ⟶ **<เพิ่ม>** เพื่อเลือกผู้รับในรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์พร้อมรหัสประเทศ (โดยใช้เครื่องหมาย +) ในรายการผู้รับได้เช่นกัน
10. เมื่อเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้กด **<บันทึก>**
11. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
12. กดปุ่มยืนยัน ⟶ **<ยอมรับ>**

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับโมบายล์แทร็กเกอร์ ให้เลือก **เปลี่ยนรหัสผ่านโมบายล์แทร็เกอร์ 2.0**

การใช้กล้องถ่ายรูป

เมื่อต้องการจับภาพถ่าย

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **กล้อง** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. ปรับเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการและทำการปรับ
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อถ่ายรูป รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการแสดงรูปถ่าย

ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** ⟶ **รูปภาพ** ⟶ ไฟล์รูปถ่าย

เมื่อต้องการจับภาพวีดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **กล้อง** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. กด [1] เพื่อเปลี่ยนไปเป็นโหมดการบันทึก ปรับเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการและทำการปรับ
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มบันทึก
5. กดปุ่มยืนยันหรือ **<หยุด>** เพื่อหยุดบันทึก วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการแสดงวีดีโอ

ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** ⟶ **วีดีโอ** ⟶ ไฟล์วีดีโอ

การฟังเพลง

1. ในโหมดเมนู เลือก **เพลง**
2. เลือกหมวดเพลง ⟶ ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ยืนยัน	หยุดเล่นชั่วคราวหรือกลับสู่การเล่น
เลื่อนตำแหน่ง	• ซ้าย: ข้ามย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดปุ่มค้างไว้) • ขวา: ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (กดปุ่มค้างไว้) • ขึ้น/ลง: การปรับระดับเสียง
1	เปิดใช้งานระบบเสียงรอบทิศทาง 5.1 แชนแนลเมื่อเสียบชุดหูฟัง
2	เลือกเอฟเฟ็กต์เสียง
3	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานโหมดสับเพลง
4	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเฮดเซ็ทเข้ากับโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพส์** ⟶ **วิทยุ FM**
3. กดปุ่มยืนยัน เพื่อเปิดวิทยุ FM
4. กด **<ใช่>** เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

5. ควบคุมการใช้วิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้:

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
เลื่อนตำแหน่ง	• ซ้าย/ขวา: จูนหาคลื่น โดยให้ค้นหาสถานีวิทยุที่เปิดให้บริการ (กดค้างไว้) • ขึ้น/ลง: การปรับระดับเสียง